Mettre à jour votre carte FA

WillFA7, GottFA80_Plus (et Full), Gosof · environ 10 minutes, sans outil.

Pinballs Store
Guide v1.1 · novembre 2026

Ce qu'il vous faut

- Un **ordinateur** avec **Chrome** ou **Edge**. Les téléphones, les tablettes, Safari et Firefox ne conviennent pas.
- Un **câble USB-C de données**. Certains câbles USB-C ne font que charger.
- Le **nom et le mot de passe de votre Wi-Fi**.

Sécurité

- **Éteignez le flipper avant de l'ouvrir.** Dans la partie 1, le câble USB alimente le module.
- Les parties 2 et 3 se font flipper allumé : **gardez les mains hors du flipper.**
- Votre jeu, ses scores et vos réglages Wi-Fi ne sont pas touchés.

PARTIE 1 · FLIPPER ÉTEINT
Mise à jour par USB
Une seule fois. Étapes 1 à 6.

PARTIE 2 · FLIPPER ALLUMÉ
Mettre la carte sur votre Wi-Fi
Une seule fois. Étapes 7 à 10.

PARTIE 3 · WILLFA7 ET GOSOF
Installer l'image FPGA
Flipper allumé. Étapes 11 à 15.

Votre écran peut afficher des numéros de version plus récents que ces images. C'est normal. Les images montrent une WillFA7. Celles des étapes 5 et 6 sont en anglais, comme la page de la carte.

PARTIE 1 Mise à jour par USB

flipper éteint · environ 2 minutes

1 Ouvrez la page de mise à jour dans Chrome ou Edge

`https://update.pinballs.store/usb/`

Connectez-vous avec votre compte client Pinballs Store : cliquez sur Europe ou USA, selon la boutique où vous avez acheté. Pas encore de compte ? Vous pourrez en créer un avec votre adresse e-mail à la page suivante. Si la page s'affiche en anglais, cliquez sur **FR** en haut à droite.

2 Éteignez le flipper, préparez la carte, puis branchez le câble

Module Smart FA V1.2 : sortez-le de la carte, c'est obligatoire. La version est écrite en haut du module (1). Tirez-le bien droit, puis branchez le câble sur le module seul.

Module V1.0 : laissez-le en place. WillFA7 : débranchez 1J2 (Logic Power, coin en haut à gauche). GottFA80_Plus et Gosof : rien à débrancher, mais débrancher la prise d'alimentation est encore mieux.

Reliez l'ordinateur au port USB-C du module (2) avec le câble USB-C de données. Le flipper reste éteint : le câble USB alimente le module.

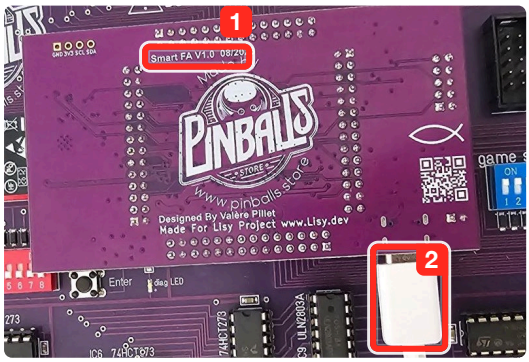



Photo d'une WillFA7. Sur une GottFA80_Plus ou une Gosof, cherchez le même module.

3 Cliquez sur METTRE À JOUR MA CARTE



4 Dans la fenêtre, cliquez sur votre carte, puis sur Connexion

Le nom peut être différent sur votre ordinateur. S'il n'y a qu'une ligne, cliquez dessus. Si la liste est vide, voyez le tableau de la dernière page.

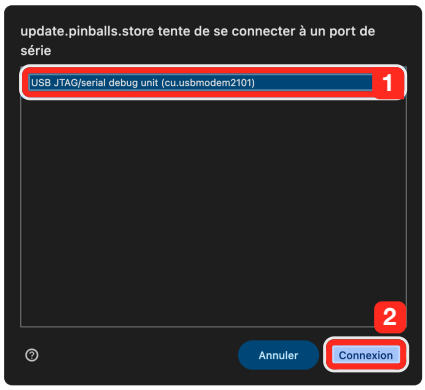

5 Patientez. Cela prend moins d'une minute.


> **Ne débranchez pas le câble pendant que la barre avance.**



6 Le message vert dit « Terminé » : débranchez le câble

INSTALLÉE affiche maintenant la même version que **NOUVELLE**. **MODULE** affiche V1.0 ou V1.2 : les deux sont bons.

> **Avant de rallumer, remettez en place ce que vous avez enlevé.** Module V1.2 : sur la carte, dans le même sens. WillFA7 : 1J2 sur 1J2, pas sur 1J6 (les deux ont 9 broches).

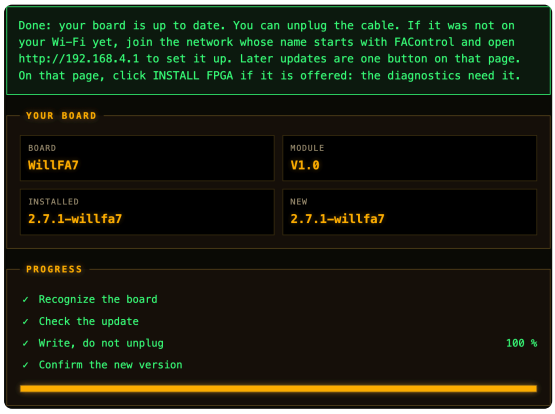


PARTIE 2 Mettre la carte sur votre Wi-Fi

flipper allumé · environ 3 minutes

Votre carte était déjà sur votre Wi-Fi ? Allumez le flipper et passez à la partie 3.

7 **Allumez le flipper. Sur l'ordinateur, rejoignez le réseau Wi-Fi qui commence par FAControl**


Il n'y a pas de mot de passe. Les 4 derniers caractères changent d'une carte à l'autre. L'ordinateur prévient que ce réseau n'est pas sécurisé et n'a pas Internet : c'est normal à ce stade.

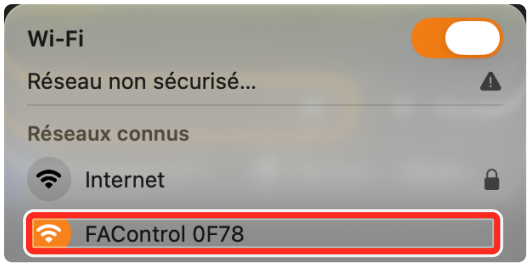

8 **Ouvrez cette adresse, puis cliquez sur CLICK HERE TO SET UP WI-FI**


`http://192.168.4.1`

Le navigateur indique « Non sécurisé » et la page indique **FPGA NO LINK**. Les deux sont normaux à ce stade.

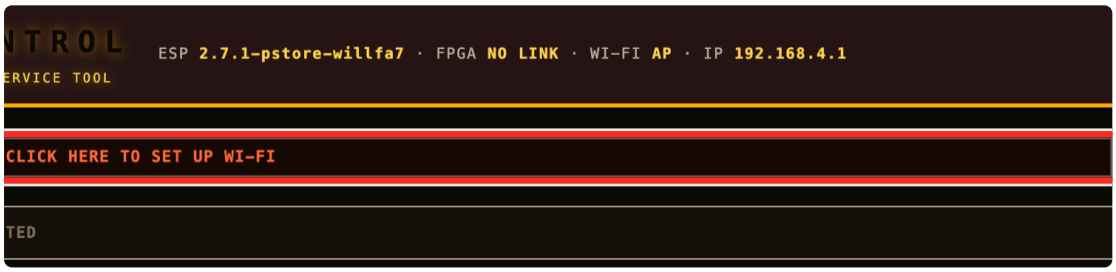

9 **Cliquez sur SCAN NETWORKS, puis sur le réseau de chez vous**

Votre réseau a son propre nom ; ici, il s'appelle « Internet ». La carte ne voit que le Wi-Fi 2,4 GHz.

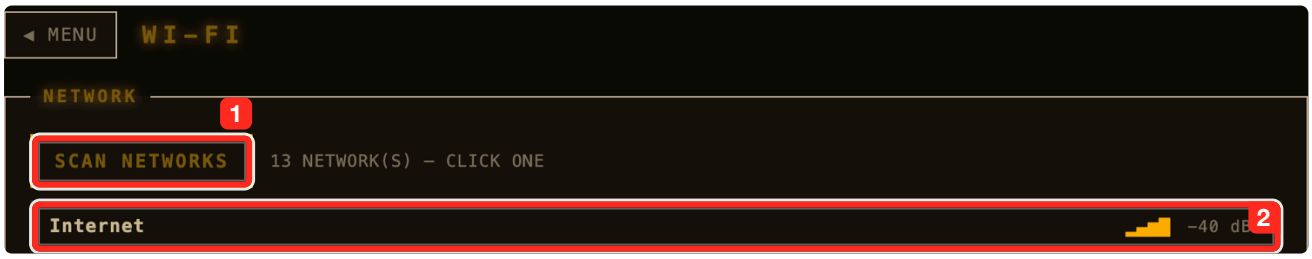

10 **Tapez le mot de passe de votre Wi-Fi, puis cliquez sur SAVE + REBOOT**

La carte redémarre et rejoint votre Wi-Fi.



PARTIE 3 Installer l'image FPGA

WillFA7 et Gosof · flipper allumé · environ 3 minutes

GottFA80_Plus : vous avez terminé. Cette carte n'a pas d'étape FPGA.

11 Remettez l'ordinateur sur votre Wi-Fi, ouvrez cette adresse, puis cliquez sur WI-FI

`http://pstore-1.local`

Tapez aussi le `http://`. Une deuxième carte sur le même réseau s'appelle `pstore-2.local`.




12 Dans le cadre FIRMWARE, attendez quelques secondes, puis cliquez sur INSTALL FPGA

La carte interroge le serveur de mise à jour. **FPGA: NO ANSWER** est normal avant cette étape. Pas de bouton, et la ligne FPGA indique **UP TO DATE** ? Vous avez terminé.

> **WillFA7S avec carte son : ne cliquez pas sur INSTALL FPGA.** Cette image est réservée à la WillFA7 simple.



13 Cliquez sur OK

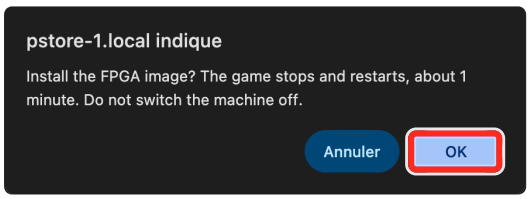

14 Patientez 1 à 3 minutes. La carte s'arrête puis redémarre.

> **N'éteignez pas le flipper. La page se recharge toute seule à la fin.**



15 C'est fini quand les deux lignes indiquent UP TO DATE

La ligne FPGA affiche sa version et le bouton a disparu. Votre jeu fonctionne de nouveau comme d'habitude.



La prochaine fois : un bouton, sans câble

Ouvrez `http://pstore-1.local` et cliquez sur **WI-FI**. Quand une nouvelle version existe, le cadre **FIRMWARE** affiche un bouton **INSTALL** suivi du numéro de version. Cliquez dessus, puis sur OK : la carte redémarre à la fin.

En cas de problème

« Cette page a besoin de Chrome ou Edge sur un ordinateur »	Ouvrez la page dans Chrome ou Edge, sur un ordinateur.
La fenêtre de l'étape 4 est vide	Vérifiez que le câble est bien enfoncé. Essayez ensuite un autre câble : beaucoup de câbles USB-C ne font que charger.
« La carte n'a pas répondu »	Rien n'a été écrit. Débranchez le câble, rebranchez-le et reprenez à l'étape 3.
« QUELLE EST CETTE CARTE ? »	La carte est trop ancienne pour dire ce qu'elle est. Cliquez sur celle que vous avez achetée : WillFA7, GottFA80_Plus ou Gosof. Dans le doute, cliquez sur « Je ne sais pas » et contactez-nous.
« Le port USB est occupé »	Fermez tout autre programme qui utilise la carte et réessayez.
« déjà à jour » ou « a déjà la dernière version »	Rien à faire dans la partie 1. Répondez Annuler si la question est posée, puis passez à la partie 2.
« La mise à jour n'est pas allée au bout »	Débranchez le câble, rebranchez-le et reprenez à l'étape 3.
« La mise à jour est écrite, mais la carte ne l'a pas confirmée »	Débranchez le câble, rebranchez-le et relancez la page de mise à jour : elle affiche la version installée.
« Le serveur de mise à jour est injoignable »	Rien n'a été écrit. Vérifiez votre connexion Internet et réessayez.
« n'a pas de mise à jour ici » ou « n'a pas passé son contrôle de sécurité »	Rien n'a été écrit. Contactez-nous.
Pas de réseau FAControl dans la liste	Vérifiez que le flipper est allumé. La carte est peut-être déjà sur votre Wi-Fi : passez à la partie 3. Sinon, éteignez et rallumez le flipper, puis attendez une minute.
« COULD NOT JOIN … CHECK THE PASSWORD »	Le mot de passe était faux. Le réseau FAControl est revenu : reprenez à l'étape 7.
« NETWORK … NOT FOUND »	Vérifiez le nom. La carte ne voit que le Wi-Fi 2,4 GHz. Reprenez à l'étape 7.
`pstore-1.local` ne s'ouvre pas	Vérifiez que l'ordinateur est sur le même Wi-Fi que la carte, attendez une minute et réessayez. Si le réseau FAControl est revenu, la carte n'a pas pu se connecter : reprenez à l'étape 7. Vous pouvez aussi utiliser l'adresse IP de la carte, visible dans la liste des appareils de votre box.
« UPDATE SERVER NOT REACHABLE »	La carte est sur votre Wi-Fi mais n'atteint pas Internet. Vérifiez la connexion, puis cliquez sur **CHECK AGAIN**.
« FAILED: … YOU CAN TRY AGAIN »	Laissez le flipper allumé et cliquez de nouveau sur le bouton d'installation.
La page ne s'ouvre plus après un redémarrage de la box	Éteignez et rallumez le flipper : la carte rejoint alors votre Wi-Fi.

Toujours bloqué ? Écrivez à **contact@pinballs.store** avec une photo de votre écran.